
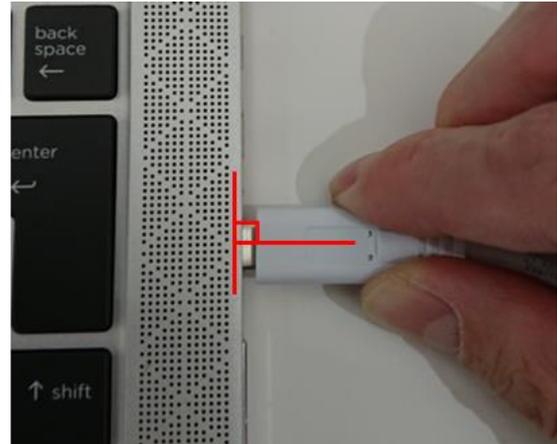


## Comment brancher et débrancher correctement un câble USB de type C sur une prise USB-C ?

Pour éviter d'endommager un connecteur de câble USB de type C, une prise de connexion USB de type C et les composants électroniques associés, tenez le câble par sa fiche et insérez-le dans la prise en ligne droite.

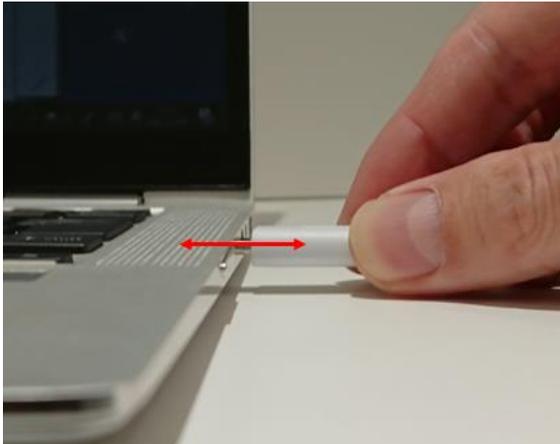

Veillez noter que le câble, l'ordinateur ou l'écran peuvent être endommagés si la connexion est branchée ou débranchée de la manière suivante.

- Si vous branchez ou débranchez le câble sans en respecter l'alignement.



- Lorsque vous tirez sur le câble (pas la fiche) pour débrancher la prise.



- Si vous insérez la fiche plus profondément que nécessaire dans la prise.

